



BEDIENUNGSANLEITUNG

A: FOLGEN SIE DEN ANWEISUNGEN B UND C, UM ZEIT UND DATUM IHRER HÆMMER UHR EINZUSTELLEN.



B: EINSTELLEN DER UHRZEIT FÜR IHRE HÆMMER AUTOMATIK- UND CHRONOGRAPH UHR

1. Die Krone losdrehen und dabei vorsichtig 3 Mal rausziehen.
2. Die Krone drehen, um die Stunden- und Minutenzeiger einzustellen.
3. Drücken Sie die Krone zurück in die normale Position 1 und verschrauben diese sorgfältig.

C: EINSTELLEN VOM DATUM FÜR IHRE HÆMMER AUTOMATIK UND CHRONOGRAPH UHR

1. Die Krone losdrehen und auf die Position 2 vorsichtig rausziehen.
2. Die Krone in Richtung Bediener drehen, um das DATUM einzustellen.
3. Nachdem das DATUM festgelegt wurde, drücken Sie die Krone zurück in die normale Position 1 und verschrauben diese sorgfältig.

E: POSITION DER STOPPUHR-ZEIGER.

Befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen, um die Stoppuhr-Zeiger auf die Position „0“ zu setzen.



1. Die Krone losdrehen und anschließend in die Position „3“ ziehen.
2. Drücken Sie die Taste „B“ für 2 Sekunden, um die Stoppuhr-Zeiger einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste „A“ wiederholt, um die ausgewählten Stoppuhr-Zeiger zur Position „0“ zu bewegen.
* Der Zeiger bewegt sich schneller, wenn die Taste „A“ dauerhaft gedrückt wird.
4. Drücken Sie die Krone auf Position „1“ zurück und verschrauben diese sorgfältig.


Das Aufziehen kann auch manuell durchgeführt werden, indem man die Krone in die Position „1“ zieht. Wenn sie dann die Krone 15-20 Mal drehen, arbeitet das Uhrwerk anschließend selbständig.

D: BENUTZUNG DES CHRONOGRAPHEN

Dieser Chronograph ist in der Lage, in 1/20 Sekunden zu messen und anzuzeigen.
Nach maximal 12 Stunden beendet die Stoppuhr automatisch das Zählen.

Zeitmessung mit dem Chronographen

1. Der Chronograph wird gestartet, gestoppt und neu gestartet durch Drücken der Taste „**B**“.
2. Das Drücken der Taste „**A**“ ermöglicht die Unterbrechung der Stoppzeit, das Lösen der Unterbrechung oder das Zurücksetzen des Chronographen, wodurch alle Zeiger sich zurück in die „0“ Position bewegen.

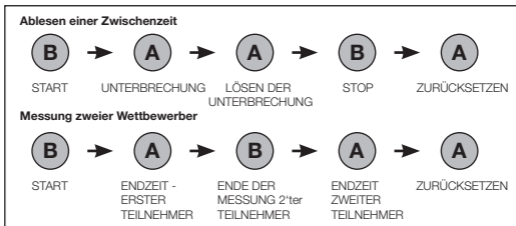

F: WASSERDICHT „10 BAR / 100 METER“.

Ihre HÆMMER Uhr ist so konzipiert und hergestellt, dass sie bis zu 10 bar / 100 Meter wasserdicht ist und damit für ein Bad und Schwimmen im flachem Wasser geeignet ist, jedoch nicht für das Tauchen.

G: **NAVY DIVER** - WASSERDICHT „20 Bar / 200 METER“ ist auch für Taucher geeignet!

Wenn die Krone nicht richtig in die Position „1“ geschraubt wird, ist Ihre HÆMMER Uhr NICHT MEHR wasserdicht und kann schwer beschädigt werden!

BATTERIELEBENSDAUER INDIKATOR

Wenn die Batterielebensdauer endet, bewegt sich der kleine Sekundenzeiger in Schritten von zwei Sekunden anstelle der normalen Ein-Sekunden-Intervallen. In diesem Fall müssen Sie den Akku (die Batterie) durch eine/n neuen ersetzen.



WWW.HAEMMER-GERMANY.COM